Guía de inicio rápido
HT-S3505

Accesorios suministrados

Asegúrese de que dispone de los siguientes accesorios:

① **Antena de FM para interiores**
② **Antena en bucle de AM**
③ **Mando a distancia y dos pilas (AA/R6)**
④ **Juego de altavoces**

*1 La configuración de los tapones de goma puede ser diferente de la figura, por ejemplo pueden ser 2 láminas en lugar de 1 lámina, pero el número total será el mismo.

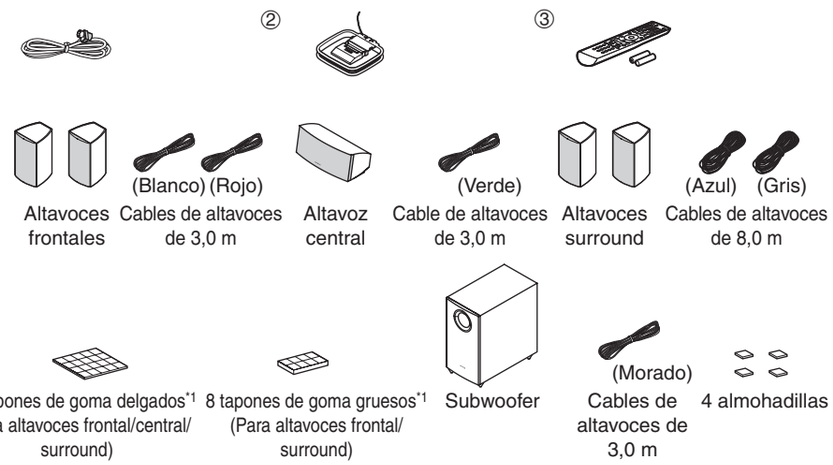

Uso del mando a distancia

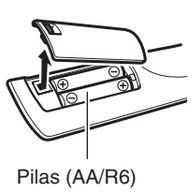

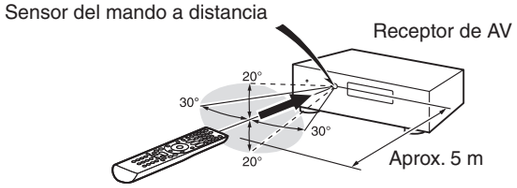

Nota

Conecte todos los altavoces y componentes de AV antes de conectar el cable de alimentación.

1. Conexión de los altavoces

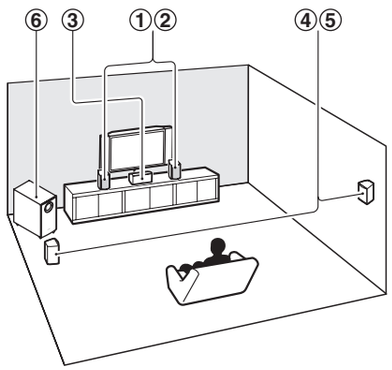

① ② **Altavoces frontales**
③ **Altavoz central**
④ ⑤ **Altavoces surround**
⑥ **Subwoofer**

Configuración de los altavoces

5.1 canal: ① ② ③ ④ ⑤ ⑥

Es

SN 29401064
(C) Copyright 2012 ONKYO SOUND & VISION CORPORATION Japan. All rights reserved.

* 2 9 4 0 1 0 6 4 *

Por favor, conecte ①, ②, ③, ④, ⑤ y ⑥ para 5.1-canal surround.

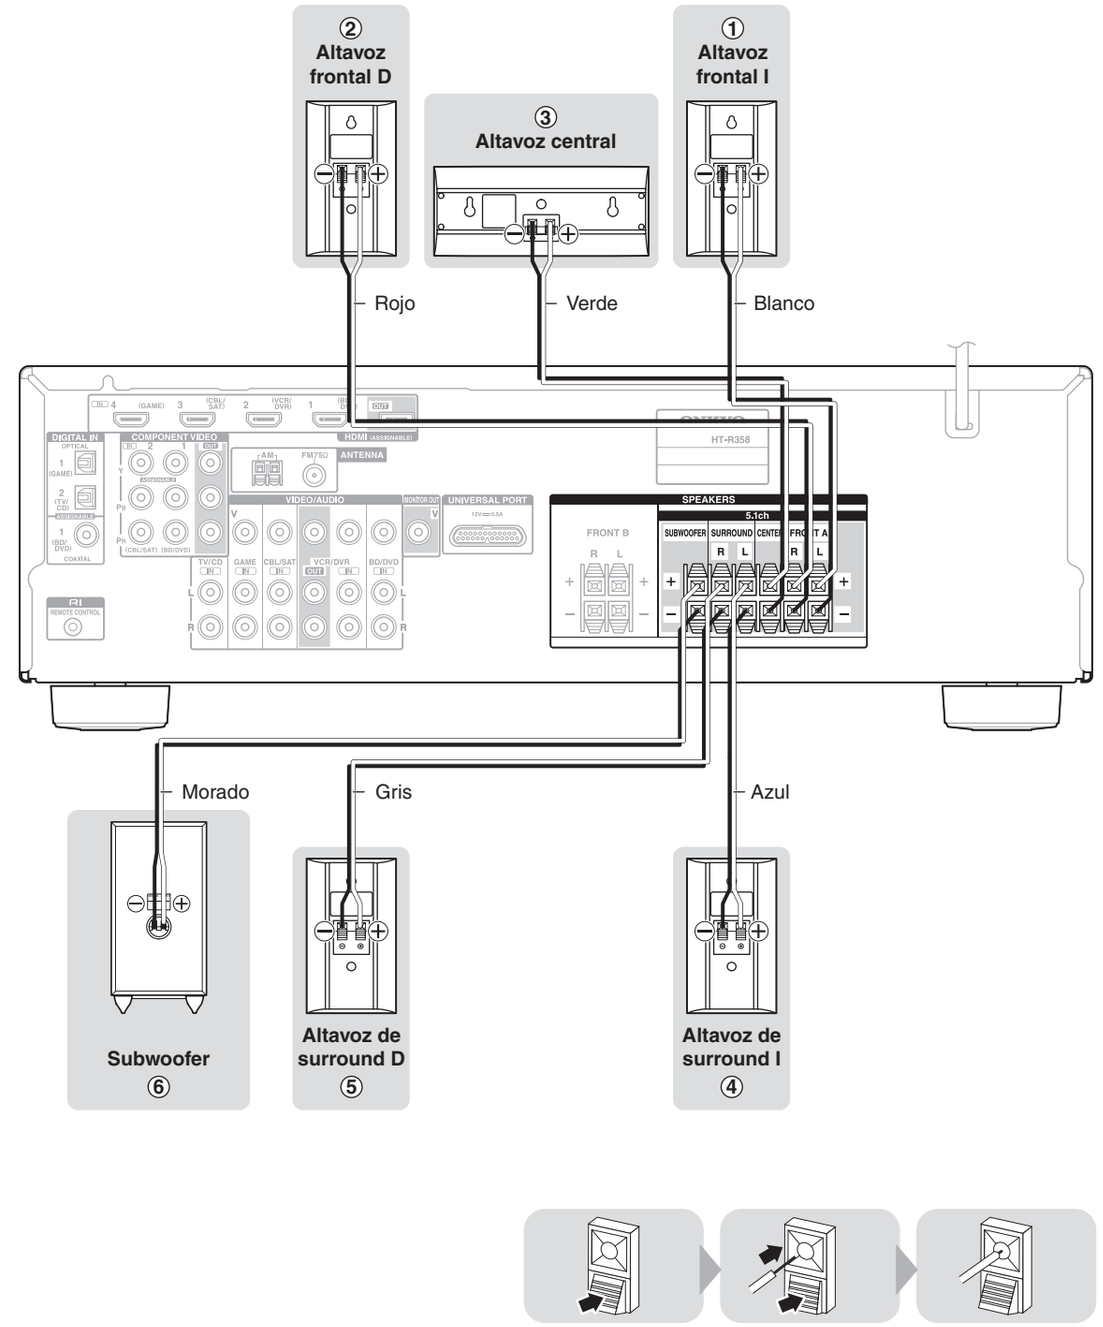

2. Conexión de componentes

Conexión de componentes con HDMI

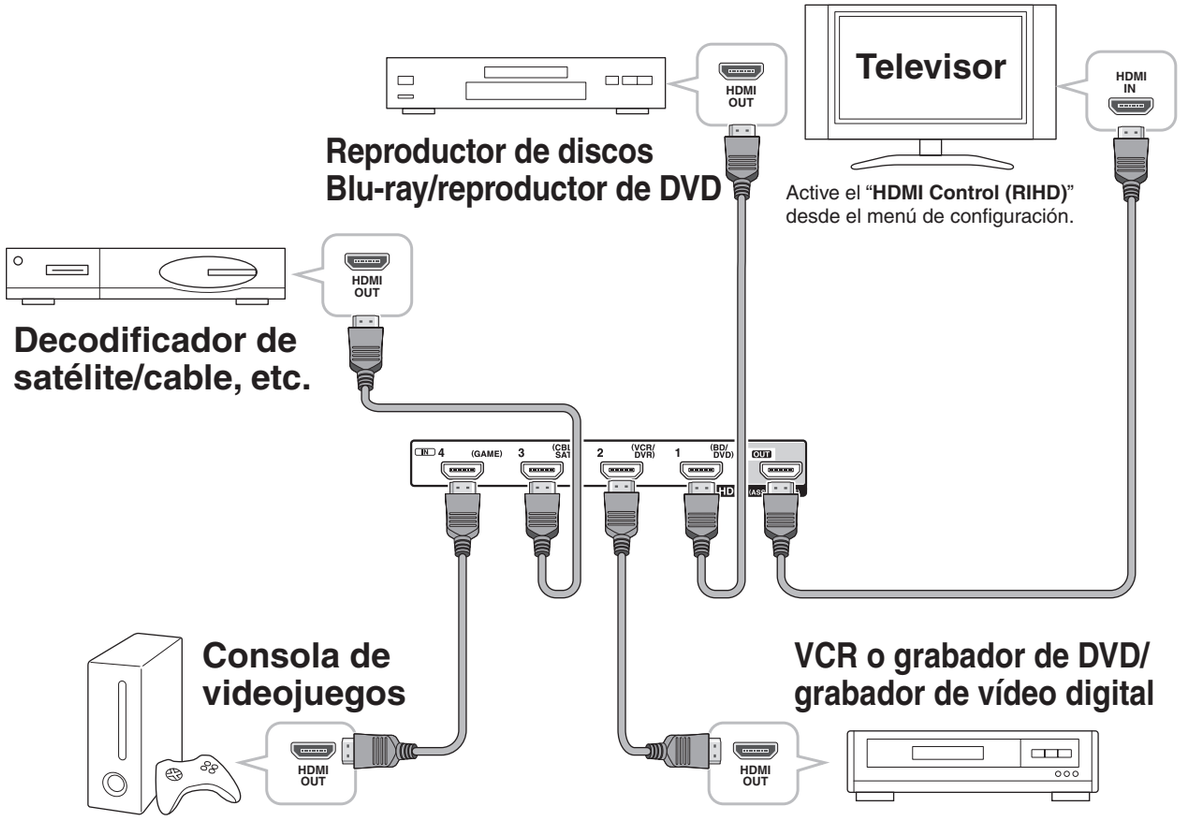
Televisor
HDMI OUT
HDMI IN
Reproductor de discos Blu-ray/reproductor de DVD
Active el "HDMI Control (RIHD)" desde el menú de configuración.
Decodificador de satélite/cable, etc.
Consola de videojuegos
VCR o grabador de DVD/ grabador de vídeo digital

Los componentes conectados a cada terminal (**BD/DVD**, **GAME**, etc.) pueden seleccionarse con los botones del selector de entrada con el mismo nombre en el panel frontal. Tenga en cuenta que es posible modificar estas asignaciones por defecto. Para obtener información detallada, consulte el manual de instrucciones.

■ Escuchar el audio de la TV (opcional)

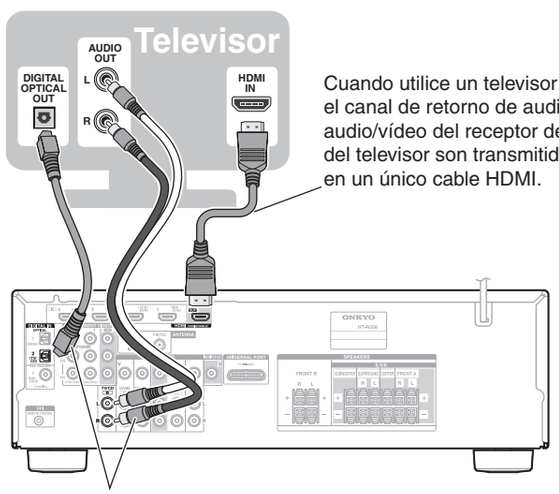

Cuando utilice un televisor que sea compatible con el canal de retorno de audio, tanto las señales de audio/vídeo del receptor de AV y de la salida de audio del televisor son transmitidas de forma bidireccional en un único cable HDMI.

Seleccione una conexión de audio que coincida con su televisor (sin canal de retorno de audio).

Conexión de componentes sin HDMI

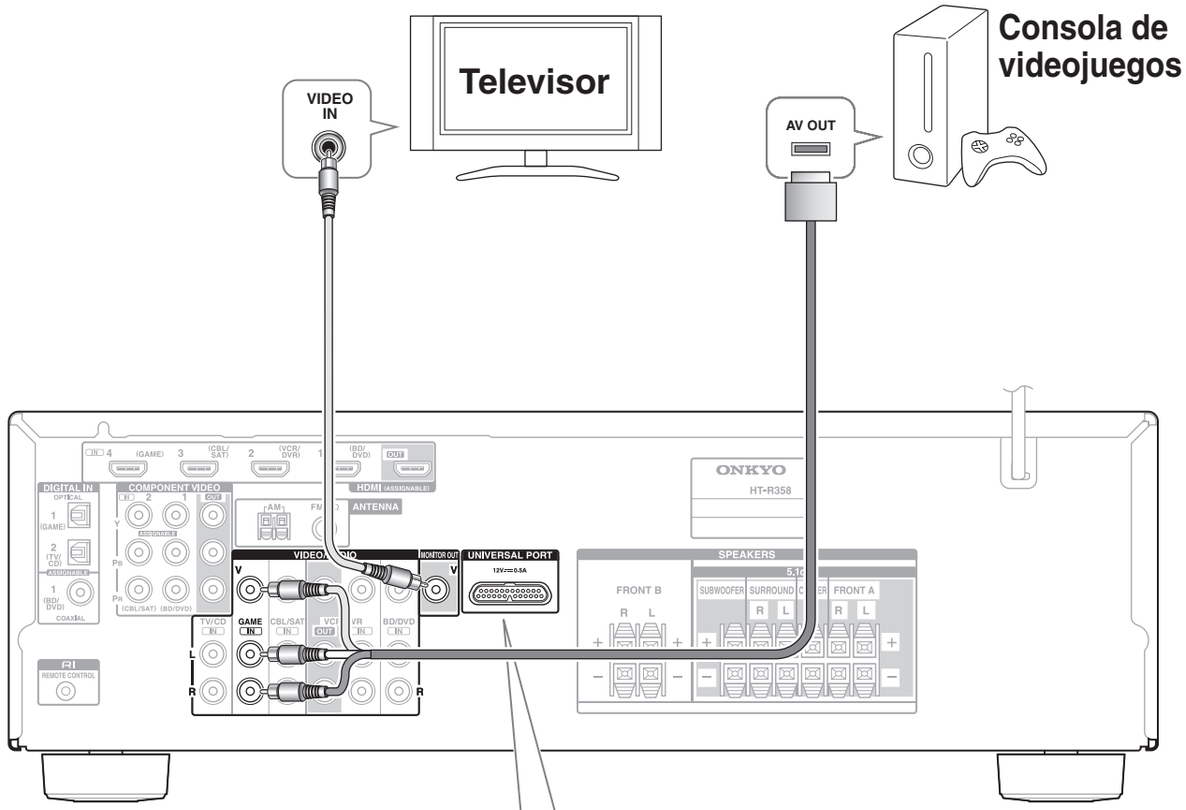

Puede conectar diversos componentes Onkyo a la toma **UNIVERSAL PORT**.

Dock para iPod UP-A1



Sintonizador de radio HD UP-HT1

Sintonizador DAB UP-DT1

Las opciones del puerto universal de Onkyo se venden por separado y su disponibilidad depende de la región.

3. Encendido y operaciones básicas

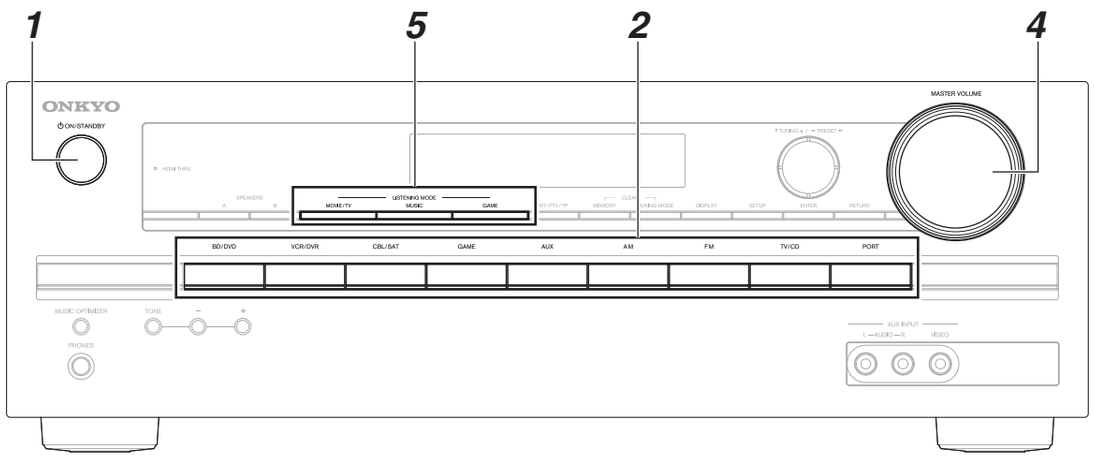

1 **Encienda el receptor de AV.**

2 **Seleccione la fuente de entrada.**

3 **Inicie la reproducción en el componente fuente.**

4 **Ajuste el volumen.**

5 **¡Seleccione un modo de audición y disfrute!**

4. Uso de la interfaz de usuario de configuración

Los menús en pantalla aparecerán únicamente en un televisor que esté conectado a **HDMI OUT**. Si el televisor está conectado a otras salidas de vídeo, utilice la pantalla del receptor de AV para cambiar los ajustes.

Consejo

• Si no aparece el menú, asegúrese de que esté seleccionada la entrada externa apropiada en su televisor.

Menú Home

El menú Home le proporciona un acceso rápido a los menús que se utilizan con frecuencia. Este menú le permite cambiar los ajustes y visualizar la información actual.

■ Apertura del menú Home



■ Navegación por los menús

- **Input**
  Puede seleccionar la fuente de entrada mientras visualiza la información asociada.
- **Audio**
  Puede cambiar distintos ajustes de audio como los controles de tono y los niveles de los canales subwoofer y central.
- **Info**
  Puede ver información sobre la fuente de entrada actual seleccionada.
- **Listening Mode**
  Puede seleccionar los modos de audición que se agrupan en categorías.

■ Cierre del menú

Menú de configuración

El menú de configuración ofrece una configuración ampliada que incluye ajustes para usuarios avanzados. Todos los ajustes están organizados con una estructura sencilla que cubre toda la superficie de la pantalla del televisor.

■ Apertura del menú de configuración

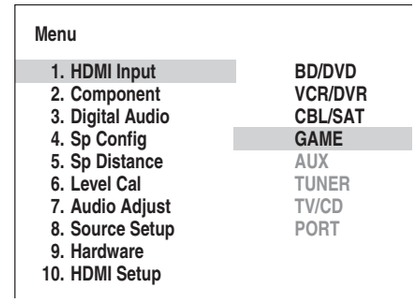

■ Navegación por los menús

■ Vuelta al menú anterior

■ Cierre del menú

Note

• Este procedimiento también podrá realizarse en el receptor de AV mediante el uso de **SETUP**, los botones del cursor y **ENTER**.

5. Información sobre el receptor de AV

Panel frontal

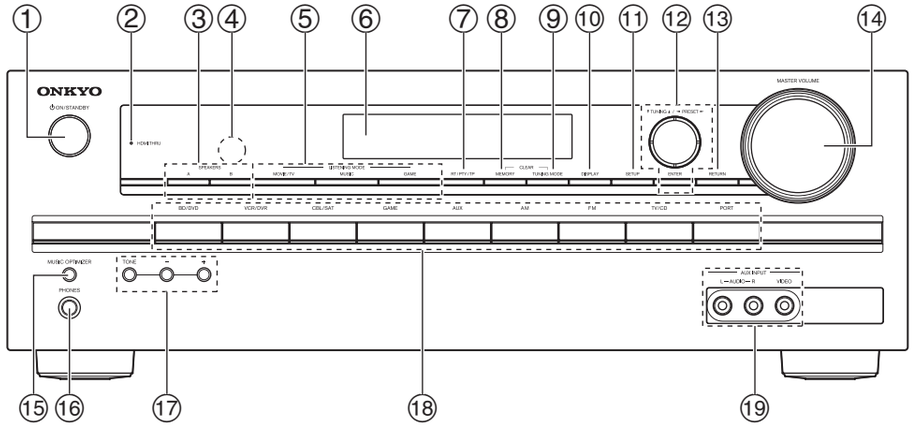

Cada botón selector de entrada (**BD/DVD**, **GAME**, etc.) selecciona el terminal de entrada con el mismo nombre en el panel posterior.
Tenga en cuenta que es posible modificar estas asignaciones por defecto. Para obtener información detallada, consulte el manual de instrucciones.

① Ajusta el receptor de AV en On (Encendido) o Standby (En espera).
② Se ilumina cuando se activa la función HDMI through.
③ Puede usar dos juegos de altavoces frontales con el receptor de AV: **Speakers A** para reproducción de hasta 5.1 canales en su sala de audición principal y **Speakers B** para reproducción estéreo en 2 canales en otra sala.
④ El sensor del control remoto recibe señales desde el mando a distancia.
⑤ Selecciona los modos de audición.
⑥ Muestra distintas informaciones.
⑦ **RT/PTY/TP**: Se utiliza para RDS (sistema de datos de radio) El RDS sólo funciona en áreas en las que están disponibles las emisiones RDS.
⑧ Guarda o elimina las emisoras preestablecidas de radio.
⑨ Selecciona el modo de sintonización Auto o Manual.
⑩ Muestra información sobre la fuente de entrada actual seleccionada.
⑪ Accede a los menús de configuración.
⑫ Cuando se selecciona la fuente de entrada AM o FM, ▼ **TUNING** ▲ se utilizan para sintonizar el sintonizador, y ◄ **PRESET** ►se utilizan para las emisoras preestablecidas. Cuando se utiliza con los menús en pantalla, funcionan como los botones del cursor para seleccionar y ajustar elementos. **ENTER** también se utiliza con los menús de pantalla.
⑬ Regresa al menú anterior.
⑭ Ajusta el volumen.
⑮ La función Music Optimizer (optimizador de música) mejora la calidad del sonido de archivos de música comprimidos.
⑯ Conecta un par de altavoces estéreo estándar.
⑰ Ajusta el tono.
⑱ Selecciona las fuentes de entrada.
⑲ Conecta una grabadora o similar para reproducir audio/vídeo.

Mando a distancia

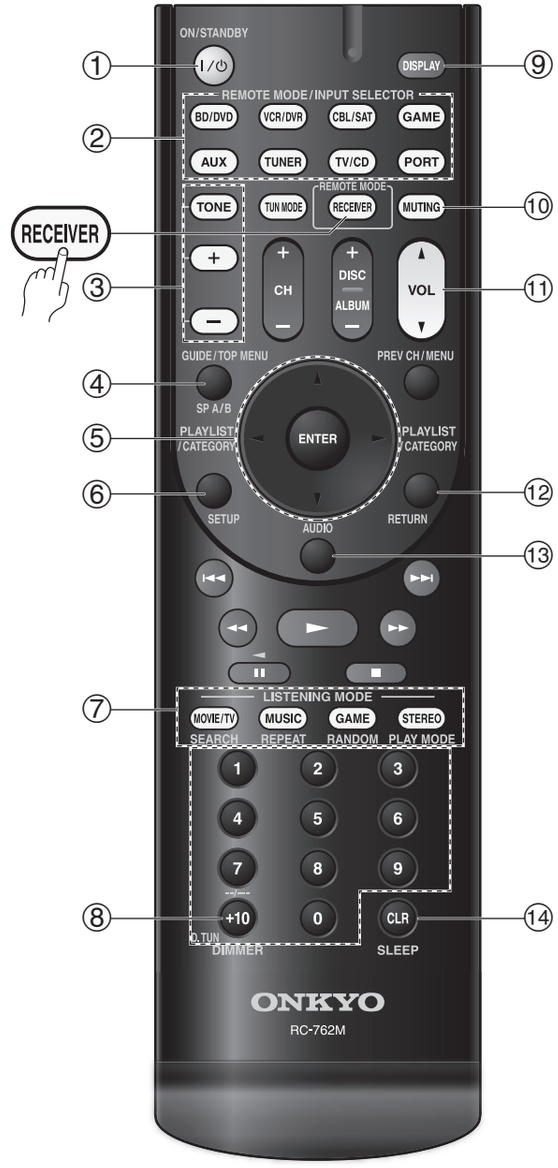

Para controlar el receptor de AV, pulse el botón RECEIVER para seleccionar el modo Receiver (Receptor).

① Ajusta el receptor de AV en On (Encendido) o Standby (En espera).
② Selecciona los modos del mando a distancia o las fuentes de entrada.
③ Ajuste de graves y agudos.
④ Selección de los altavoces A y B.
⑤ Selecciona y ajusta la configuración.
⑥ Accede al menú de configuración.
⑦ Selecciona los modos de audición.
⑧ Ajusta el brillo de la pantalla.
⑨ Muestra información sobre la fuente de entrada actual seleccionada.
⑩ Silencia o activa el sonido del receptor de AV.
⑪ Ajusta el volumen.
⑫ Regresa al menú anterior.
⑬ Accede al menú HOME.
⑭ Se utiliza para la función Sleep.

6. Resolución de problemas

El receptor de AV no se enciende.

Asegúrese de que el cable de alimentación esté enchufado correctamente a la toma de red.

El receptor de AV se apaga de forma imprevista.

El receptor de AV entrará automáticamente en el modo en espera cuando se haya ajustado e iniciado el Auto Standby.

No hay sonido o se oye muy bajo.

Asegúrese de que la fuente de entrada digital haya sido seleccionada correctamente.

No hay imagen.

Asegúrese de que todas las clavijas de conexión de vídeo hayan sido introducidas totalmente.

Si no puede resolver el problema por sí mismo, pruebe a reinicializar el receptor de AV antes de ponerse en contacto con su distribuidor de Onkyo.
Para reiniciar el receptor de AV con los valores de fábrica, enciéndalo y mientras mantiene pulsado **VCR/DVR**, pulse ⏻ **ON/STANDBY**. "**Clear**" aparecerá en la pantalla del receptor de AV y el receptor de AV entrará en el modo en espera.

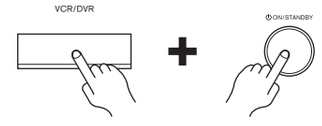

Tenga en cuenta que la reinicialización del receptor de AV eliminará sus presintonías de radio y ajustes personalizados.

ONKYO

ONKYO SOUND & VISION CORPORATION
Tel: 072-831-8023
http://www.onkyo.com/

ONKYO U.S.A. CORPORATION
Tel: 800-229-1687, 201-785-2600
http://www.us.onkyo.com/

ONKYO EUROPE ELECTRONICS GmbH
Tel: +49-8142-4401-0
http://www.eu.onkyo.com/

ONKYO EUROPE ELECTRONICS GmbH (UK BRANCH)
Tel: +44-(0)1628-473-350

ONKYO CHINA LIMITED
Tel: 852-2429-3118
http://www.onkyochina.com/

ONKYO CHINA PRC
Tel: 86-21-52131366
http://www.cn.onkyo.com/